


Angelshare

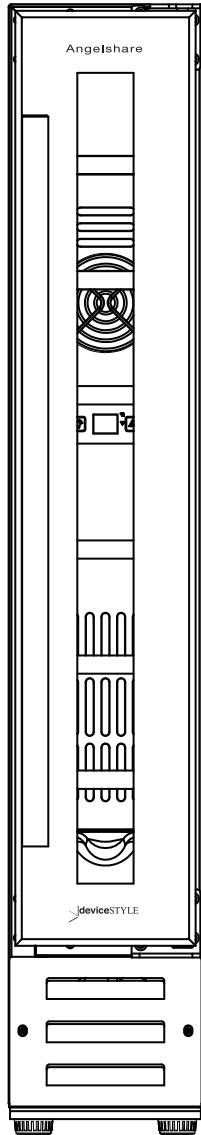

取扱説明書
保証書付き

このたびは、家庭用ワインセラー
CE-C7Wをお買い上げいただき
まして、ありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよ
くお読みいただき、正しくお使いく
ださい。また、お読みいただいた後
は保証書とともに、大切に保管して
ください。

WINE CELLAR

CE-C7W

コンプレッサー式

ワインセラーフ7本収納タイプ

> deviceSTYLE

はじめに

主な特長

ペアガラス採用

温度変化の少ないペアガラスを採用し、より安定した温度管理ができます。

コンプレッサー冷却

冷却装置にコンプレッサーを使用しているため強い冷却力を持ち、夏場でも安心です。

最適な温度管理

ワインの種類によってきめ細やかな温度設定をしたり、ワンタッチで設定温度を変えることができます。

※加熱機能はありません。

ご注意

本機は日本国内専用です。交流100V以外のコンセントには接続しないでください。

本書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。本機はワインの良好な貯蔵環境を提供するもので、ワインそのものの品質を保証するものではありません。

また、ワインクーラーの運転状態や庫内温度、ワインの保存状態、結露の状態など常に注意を払うよう心がけてください。

なお、万一、停電、本機の故障、取り扱い不良によるワインの劣化などがありましてもワインそのものの弁償は致しかねますのでご了承ください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お取扱いや、お手入れに関するご不明な点や、修理に関するお問い合わせは下記のデバイスタイルカスタマーサポートセンターにご相談ください。

《本製品に関するお問い合わせ》

デバイスタイル カスタマーサポートセンター

電話 0570-067788

email : customer.support@devicestyle.co.jp

URL : <http://www.devicestyle.co.jp>

お問い合わせは弊社ホームページの「お問い合わせフォーム」が便利です。

受付時間：月曜～金曜 9時30分～17時30分（土日、祝日及び長期休暇を除きます。）

もくじ

はじめに	2	お手入れのしかた	9
安全上のご注意(必ずお読みください)	3	故障かな?と思われる前に	10
据え付け場所について	5	主な仕様	11
各部の名前	6	保証とアフターサービス	11
取っ手を取り付ける	6	保証書	裏表紙
ワインを保存する	7		

安全上のご注意(つづき)

⚠ 警告



ほこりの多い場所には設置しない。
電源プラグにほこりが付着するとショートや、過熱、故障の原因となります。



可燃性スプレーをワインセラーにかけたり、近くで使ったりしない。
電気接点の火花などで引火する恐れがあります。



プラグを
抜く

お手入れの際は電源プラグを抜く。
感電の恐れがあります。



プラグを
抜く

煙が出たり、異常ににおいがしたり、異音が出るような場合は、すぐに電源プラグを抜いて、修理をご依頼ください。

⚠ 注意



プラグを
抜く

長期間使わないときはプラグをコンセントから抜く。
けがや、劣化による感電、漏電による火災などの原因となります。



禁止

後述する指定以外のワイン棚を取り外してワインを積み重ねたりしない。
ワインが滑り落ちて、けがや故障の原因となります。



禁止

不安定な場所に置かない。
故障や、転倒によるけが、感電の恐れがあります。



禁止

本体を水や洗剤などに浸さない。
故障の原因となります。



守る

電源プラグを抜くときはコードを引っ張らずプラグを持って抜く。
断線や、感電、ショート、発火の原因となります。



禁止

本体をアルコール、シンナーなどの薬品で拭かない。
塗装を傷つけたり、プラスチックを痛めます。



禁止

ワインは不安定な状態で保存しない。
ワイン棚の定められた場所に不安定にならないように保存してください。
ワインが滑り落ちて、けがや故障の原因になります。



禁止

移動するときは引きずらない。
床材を傷つける恐れがあります。

廃棄時のご注意

本製品は、家電リサイクル法の対象商品です。

家電リサイクル法では、対象商品を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化料金等をお支払いただき、対象商品を販売店もしくは市町村に適正に引き渡すことが求められています。


据え付け場所について

■直射日光や、暖房器具など熱の当たらないところ

熱効率を良くして、電気代のムダを無くしましょう。

■湿気が少ないところ

湿度が高いとサビや故障の原因になります。

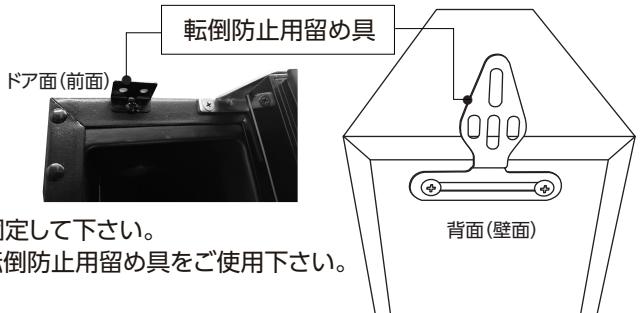

■転倒防止の処置をする

付属の転倒防止用留め具を取り付けネジで壁面に固定して下さい。

ワインセラーをキッチンに組み込む場合、ドア面用転倒防止用留め具をご使用下さい。

市販の家具用転倒防止ベルトなどもご利用下さい。

■ラジオ・テレビ・コードレス電話などから離しておく

ラジオ・テレビ・コードレス電話などの近くに置くと、ラジオ・テレビ・コードレス電話などに雑音や、画面に縞模様が入ることがあります。

■丈夫で水平な床面に置く

きしみ、傾きなどのない丈夫な床に、がたつきがないように設置してください。


前後の調整脚を回して、高さを調整することができます。

※調整脚は前後4本とも調整することができます。脚を回しすぎると本体から外れることがありますのでご注意ください。

■放熱スペースをあける

キッチンなどに組み込む場合、庫内温度を一定に保つため、背面は10mm、左右は2mm、上部は5mm以上のスペースをあけてください。背面上部の吸気口をふさがないようにしてください。また、前面の排気口の前に物を置いたりしないでください。

※じゅうたん、カーペット、ビニールタイルなどの上に直接置くとあとがつきます。この場合は丈夫な板を敷いて、その上に設置してください。

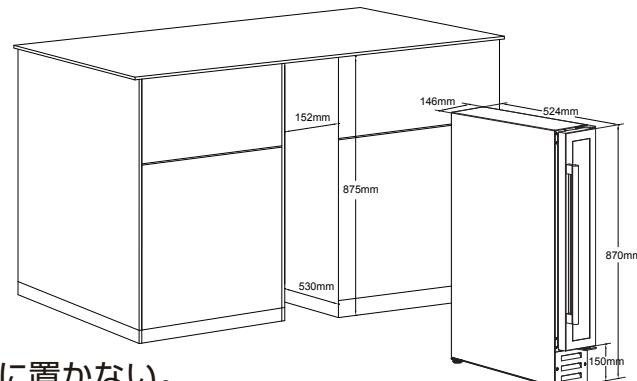

■ワインセラーを積み重ねたり、棚の上などに置かない。


地震などで転倒すると、けがや、故障の恐れがあります。

運搬をするときは

運搬をするときは

1. 電源プラグを抜く。
2. ワインを全て取り出す。
3. 棚板を全て外す。
4. 庫内に水がないことを確認する。
5. ガラス扉が開かないようにテープで固定する。
6. 2人以上で運ぶ。
7. ドアを持って運ばない。
8. なるべく傾げず、立てたまま運んでください。



(本体内部の水受けトレイから水が漏れる場合があります。)

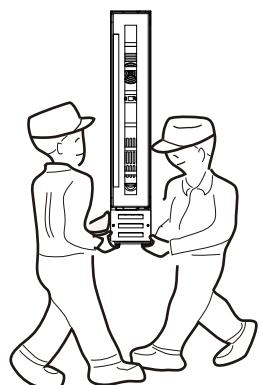

その上でけがに気を付けて運んでください。

ワインセラーの底の部分に手を入れる場合はけがの危険がありますので十分ご注意ください。


各部の名前

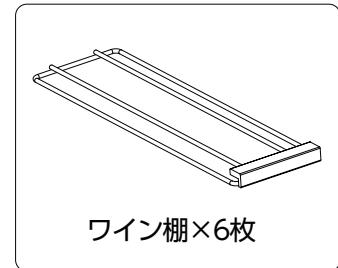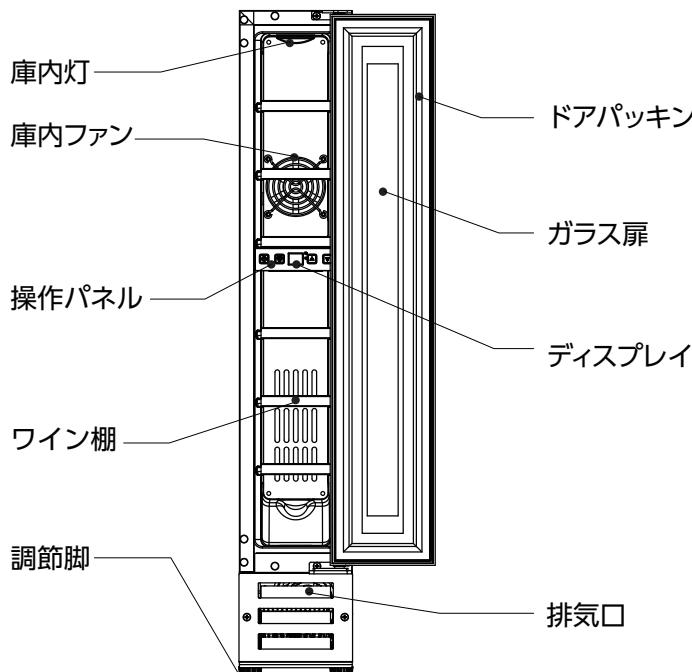

取っ手を取り付ける

※ 取っ手の取り付けにはドライバーが必要です。


1. ガラス扉を開ける。
2. ドライバーの先端が入る程度にドアパッキンの一部を手でよせる。
(右図参照)
3. 取っ手をガラス扉に取り付ける。
ネジはガラス扉にあらかじめ差し込んであります。
取っ手とネジの位置を合わせネジを回し固定してください。
(上下1ヶ所ずつ)
4. ドアパッキンをフレームに元通りに戻す。
※ ドアパッキンがはみ出ているとガラス扉がきちんと閉まらなく
なりますので確実に押し戻してください。

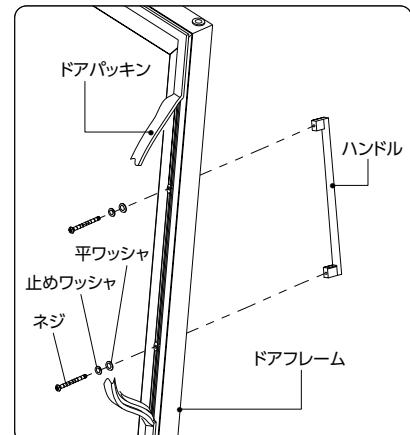

転倒防止用留め具とネジを取り付ける

※転倒防止用留め具の取り付けにはドライバーが必要です。

1. 右図①の、転倒防止用留め具を取り付けてください。
※ あらかじめ本体に付いているネジをはずして、取り付けてください。
その後市販の家具用転倒防止用ベルトなどで固定してください。
(5ページ参照)
2. 右図②の、ネジ2個を取り付けてください。

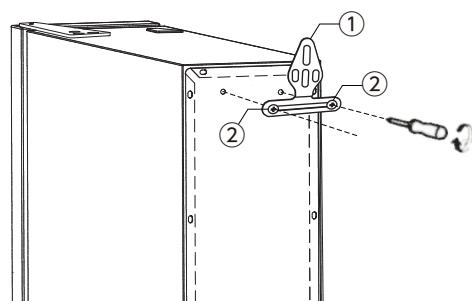


ワインを保存する

ワインを保存する準備

1. 庫内をきれいに拭く


ご使用の前に、ぬるま湯を浸してよく絞った布で庫内を拭いてください。

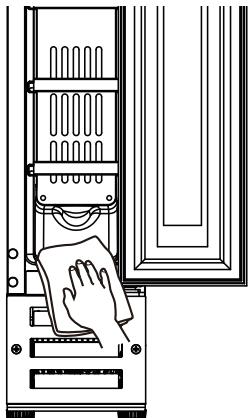

2. 電源コードを差し込む

壁のコンセントに電源プラグを差し込みます。


電源プラグのアース線をコンセントのアース端子に接続します。

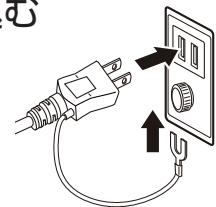

一つのコンセントから複数の機器をつなぐ「たこ足配線」はしないでください

※初めてご使用のときは庫内の温度がご希望の温度に安定するまで約1日かかります。

庫内温度を設定する

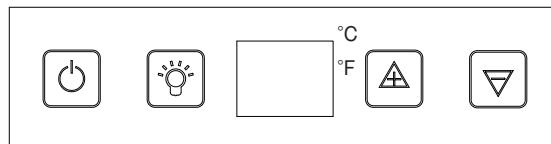

UPボタンを長押しすると、ロックが解除され、
温度設定ボタンの上げ下げができるようになります。



■庫内の温度は温度設定ボタンを押すことで5°C~18°Cまで設定できます。

※加熱機能はありません。

温度を上げる 温度を下げる



庫内灯をオン・オフする

■ボタンを押すたびに庫内灯がオン・オフします。



※庫内灯を常時点灯したままにしないでください。



ワインを保存するときのご注意

- 保存する前にワインの瓶を良く拭いてください。

長期間保存するときはラベル部分にラップを巻いて保存するとカビや、露からラベルを保護することができます。

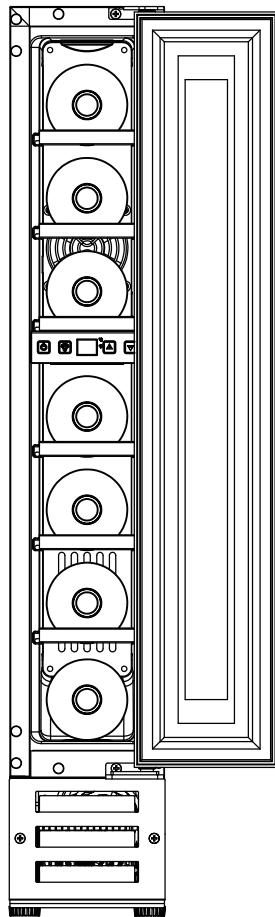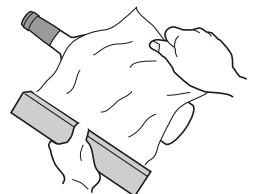

左図のように
7本収納できます。



庫内の下部に水分がたまる場合があります。
たまつた水分は布で拭き取ってください。

お手入れのしかた

ワインセラーを清潔に保ち、また安全にお使いいただくために年に1回は電源プラグを抜き、庫内の清掃とプラグの点検をしてください。


また、吸・排気口などは目づまりすると冷却効率が悪くなるばかりでなく、過熱する恐れがありますので、1ヶ月に一度チェックをして清掃してください。(ほこりの多い所でご使用の時はよりこまめにチェックしてください。)また、背面の水受けトレイに水がたまることがありますので、1ヶ月に一度チェックして、水がたまっている場合は布で拭き取ってください。背面を確認するときや布で拭き取るときは、熱くなっている部分がありますので十分にご注意ください。

⚠ 注意

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電の原因になります。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電の原因になります。
- 本体や、庫内に水をかけない
漏電や、火災の原因になります。
- 電源プラグのほこりは定期的に取る
ほこりは漏電や、火災の原因になります。

庫内、棚板、ドアパッキンの清掃

柔らかい布でから拭きしてください。
汚れが落ちにくいときは薄めた中性洗剤を含ませた
布で拭いた後、水を含ませた布で良く洗剤を拭き
取ってください。
棚板は取り外して、丁寧に拭いてください。

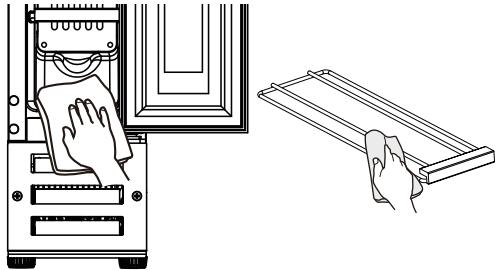

ガラス扉に結露した場合は. . .

外気温が低かったり、部屋の湿度が極端に高い場合などに、ガラス扉に結露することがあります。
このような時は結露を乾いた布で拭き取ってください。

重要 清掃のときは、次の製品は使わないでください。

- 「アルカリ性」または「弱アルカリ性」洗剤(洗剤のラベルに表示されています。)
プラスチック製品にひびが入る恐れがあります。
- みがき粉、粉石鹼などや、たわし、ナイロンたわし、研磨粒子付き不織布などや酸、ベンジン、シンナー、アルコールなどの薬品
プラスチック製品に傷が付いたり塗装面を痛めます。
- 化学ぞうきんは庫内に使わないでください。そのほかの部分は化学ぞうきんの注意書きにしたがってください。
油が付着したときは、必ずふき取ってください。

停電をしたときは

ガラス扉の開閉をせず、ワインの出し入れをしないで、庫内温度を保つようにしましょう。

長期間使わないときは

電源プラグを抜いて、庫内を良く乾拭きして、2~3日ドアを開けておくとカビや、においの発生を防げます。

故障かな?と思われる前に

機器が動作しないなどの故障かな?と思われる症状があるときは、まず下の表の原因をご確認ください。
症状が改善されない場合、お買い上げの販売店または直接弊社にご連絡ください。

症状	原因
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none">● 電源プラグをコンセントに根元まで差し込んでいますか?● 停電していませんか?● ブレーカーまたはフューズが切れていませんか?
よく冷えない。	<ul style="list-style-type: none">● 部屋の気温が高すぎませんか?● 収納本数限度以上を入れていませんか?● 温度設定が正しいですか?● ガラス扉のドアパッキンはしっかりと取り付いていますか?● ガラス扉にすき間が空いたまま使用していませんか?● ガラス扉の開閉がひんぱんではありませんか?
音がうるさい。	<ul style="list-style-type: none">● 水の流れるような音がする場合があります、故障ではありません。● しっかりした床に設置してありますか?(水平ですか?)● ワインボトルが、がたつきがないように正しく収納されていますか?
庫内に露が付く。	<ul style="list-style-type: none">● 庫内に露が付くことがあります。乾いた布で拭き取ってください。● 設置環境の湿度が高すぎませんか?● ガラス扉を頻繁に開けているか開けっ放しにしていませんか?● ガラス扉のドアパッキンはしっかりと取り付いていますか?
扉と本体の間に露が付く。	<ul style="list-style-type: none">● 外気の温度や、湿度によって、露が付くことがあります。乾いた布で拭き取ってください。● 過度の結露はガラス扉が正しく閉まっていない場合があります。 ガラス扉が正しく閉まっていないことで、中の冷たい空気と外気の暖かい空気が露を作り出します。扉をしっかりと閉めてください。
ガラス扉が閉まらない。	<ul style="list-style-type: none">● 本体が水平に設置されていますか?● ガラス扉と本体の間に障害物がある、ワインボトルの位置が正常でない、棚板が外れているなどしていませんか?
湿度が低い。	<ul style="list-style-type: none">● 設置環境によっては湿度が低くなる場合があります。 →底の広いコップやトレーに水を含まれたスポンジを入れて庫内最下段に置くことで湿度をあげることが可能な場合があります。
背面の水受けトレイに水がたまる。	<ul style="list-style-type: none">● 設置環境の湿度が高すぎませんか?● ガラス扉を頻繁に開けているか開けっ放しにしていませんか?● ガラス扉のドアパッキンはしっかりと取り付いていますか?

主な仕様

種類	ワインセラー
型名	CE-C7W
収納本数	7本
冷却方式	コンプレッサー方式
定格内容量	22L
外形寸法	W146 (幅) × D520 (奥行) × H860 (高さ) mm
本体質量	16.5kg
電源コード長	約1.8m
定格消費電力	85W
定格電圧/周波数	100V 50/60Hz
使用環境温度	10~32°C
庫内設定温度範囲	5~18°C

本機の仕様は改善のため、予告無く変更することがあります。

※本体には加熱機能はありません。

保証とアフターサービス

保証書(本書裏表紙)は必ず「販売店名、お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただきお買い上げのレシートとともに大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

修理を依頼されるとき

保証期間中は保証の規定に従って修理させていただきます。保証期間が過ぎているときは、修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理させていただきます。

**ご不明な場合は アフターサービスについてご不明な場合、その他お困りの場合は、
お買い上げの販売店または直接弊社へお問い合わせください。**

- お客様からご提供いただいた個人情報は修理やご相談への回答に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連するグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

<ご注意> 保証期間中であっても機械の取扱い不備、改造、加工、仕様変更、いたずら、消耗品の交換などの修理の場合は有料となりますのでご注意ください。

デバイスタイル カスタマーサポートセンター

電話 0570-067788

email : customer.support@devicestyle.co.jp

URL : <http://www.devicestyle.co.jp>

お問い合わせは弊社ホームページの「お問い合わせフォーム」が便利です。

受付時間：月曜～金曜 9時30分～17時30分(土日、祝日及び長期休暇を除きます。)

保証書

形式	CE-C7W		※お買上げ日 年 月 日
※ お客様	ふりがな お名前	様	保証期間(お買い上げ日より) 1年
	ご住所 〒 -----		※販売店名・住所・電話番号
	電話番号		

※印欄に記入のない場合は有効なりません。必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入のない場合は、直ちにご購入先にお申し出でください。本書は、再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

〈無償修理規定〉

取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無償修理をさせていただきます。

※ ネットオークションでお買い上げいただいた場合、保証が適用されない場合があります。

無償修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただき、お買い上げの販売店または、直接弊社までまでお申し付けください。

次のような場合は、保証期間内でも有償修理になります。

- (1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
- (2) お買い上げ後の落下や輸送上の故障、および損傷。
- (3) 火災、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。

- (4) 本書のご提示がない場合。
- (5) 本書に、お客様名、お買上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- (6) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)にご使用の場合の故障および損傷。
- (7) ご使用後のキズ、変色、汚れ、及び保管上の不備による損傷。
- (8) 腐食による故障および損傷。
- (9) 樹脂加工やメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷。
- (10) 故障の原因が本製品以外(電源など)にあってそれを点検、修理した場合。

本書は国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

 愛情点検	<p style="text-align: center;">長年ご愛用の製品の点検を!</p> <p>このような症状はありませんか?</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 電源コードやプラグが異常に熱い。 ● 本体が異常に熱い。 ● コードを動かすと、通電したりしなかったりする。 ● こげくさいにおいがする。 ● その他の異常がある。 <p style="text-align: right;">▶ 使用中止 故障や、事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店、または弊社カスタマーサポートセンターまで点検・修理をご相談ください。</p>
--	--

輸入事業者

株式会社デバイスタイル

〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町2番10号 ストリーム市ヶ谷902号

販売元

株式会社デバイスタイルマーケティング