

6.修理を依頼される前に

●ご使用中、異常が生じたときには、この表を見ながらチェックしてください。

こんなとき	お調べいただくこと	なおしかた
パイロットランプが点灯しない。	電源プラグをコンセントに差し込んでいますか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
使用中に「カチッ」とキシミ音がする。	加熱部分の熱膨張によるもので、故障ではありません。	そのままお使いください。

以上のことをお確かめになり、それでも症状が改善しない時はお買い上げの販売店にご連絡ください。

7. アフターサービスについて

- 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼される時は、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

サービスや修理に関するご相談

デバイススタイルカスタマーサポートセンター

TEL0570-067788

平日午前9時30分～17時30分

販売元

株式会社デバイススタイルマーケティング

輸入事業者

株式会社デバイススタイル

〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町2番10号

ストリーム市ヶ谷

<http://devicestyle.co.jp>

8. 保証書（持込修理）

品番/LHA-35-K		ホットプレート	
お客様	お名前	様	お買い上げ日 年 月 日
	ご住所〒		住所
	☎		取扱販売店
 4 580193 314383			☎
保証期間/お買い上げ日より本体1年（消耗品及び付属品は除く）			

持込修理

本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

無料修理規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、
（ホ）一般家庭用以外(例えば業務使用、車輛・船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と
（ヘ）樹脂表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキの磨耗や打痕による損傷。
本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
- 保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
（ト）本書のご提示がない場合。
（チ）本書のご購入年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合。
（イ）使用上の誤りや、不当な修理・改造による故障及び損傷。
（ク）お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障又は損傷。
（ハ）火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
（ニ）接続する他の機器の異常により生じる故障及び損傷。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書に記載の当社お客様専用ダイヤルにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書の「7.アフターサービスについて」をご覧ください。

修理メモ



愛情点検

長年ご使用のホットプレートの点検をぜひ！

このようなことはありませんか？

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

devicestyleLife

HOT PLATE

LHA-35-K

ホットプレート

CONTENTS

1. 安全上のご注意……………P1
2. 各部のなまえ……………P2
3. 仕様……………P2
4. ご使用方法……………P2~3
5. お手入れの仕方……………P3
6. 修理を依頼される前に……………P4
7. アフターサービスについて……………P4
8. 保証書（持込修理）……………P5

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で長くご愛用ください。お読みになった後、大切に保管して下さい。



保証書付

1. 安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

- 警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
- 注意** 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。


- 絵表示の例
- ⊘記号は、「禁止」（しないでください）を示します。
- 記号は、「強制」（必ずしてください）を示します。

警告	
	修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。 ●発火したり、異常作動してけがをすることがあります。修理は販売店にご相談ください。
	水まわり使用禁止。水に浸けたり、ヒーター部に水をかけたりしないでください。 ●感電・ショート・発火の恐れがあります。
	子供など取扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わせないでください。 ●感電・やけど・けがをすることがあります。
	定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使用してください。 ●他の器具と併用すると、分岐コンセント部分が異常発熱して発火することがあります。

注意	
	電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。 ●感電・ショート・発火の原因になります。
	電源プラグを抜くときは、電源コードを持って必ず電源プラグ部分を持って引き抜く。 ●感電やショートして発火することがあります。
	じゅうたん・畳・ビニールシート・樹脂の上などでは使わないでください。不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わないでください。 ●火災の原因になります。
	交流100V以外の電源は使用しないでください。 ●感電・火災の原因となります。
	電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしないでください。 ●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
	プレートの丸洗いはしないでください。 ●異常発熱を起こしたり、ぬれたまま使用すると感電または故障の原因になります。
	ガラスふたが破損する恐れがあるので、下記の事項にご注意ください。 ●本品以外には使用しないでください。 ●衝撃を加えないでください。 ●ふたが熱いうちに冷水を掛けしないでください。

2. 各部のなまえ

- ふたつまみ：付属のゴムパッキン・座金・ネジで表側に取り付けてください。（⊕ドライバー要）
- 注意** ガラスふたにふたつまみを取り付ける際に強く締め付けるとガラスふたが割れる恐れがあります。
強化ガラスを使用していますが、直火にあたり急激に冷やしたりショックを与えたり、傷をつけたりすると割れる恐れがあります。

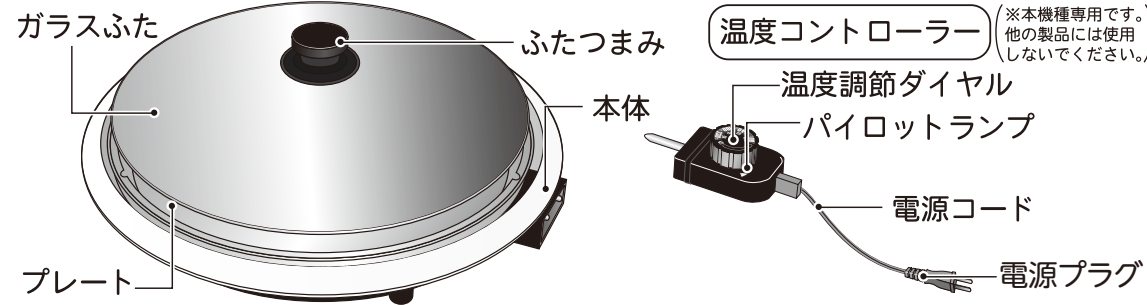

3. 仕様

定 格	AC 100V	コードの長さ	1.9m
消 費 電 力	1300W	プレート	ヒーター一体式
質 量	2.0Kg	プレートサイズ	33.5cm(内径)
外 型 寸 法	幅398mm x 奥行395mm x 高さ128mm		

4. ご使用方法

ご使用前

- プレート面は絞った布で拭いてください。


表面加工

- 必要以上に予熱しないでください。塗膜の寿命を縮める原因になります。
- 塗膜は食品衛生法に基づき、人体に影響を及ぼす材料を使用しておりません。
- 金属製のへら等を使わないこと、キズがつき、腐食の原因になります。

1. 予熱をします。

- プレートをセットする

- 注意** ●プレートと本体の間には、異物や水分のないことを確認してください。（性能が発揮できなったり、故障の原因になります。）
- プレートは、傾かないようセットしてください。
- プレートのプラグを本体の差込口に合ませます。



- 温度調節コントローラーをしっかりと本体に差込みます。

- 注意** ●温度調節コントローラーを本体にセットしていない状態で通電しないでください。



- 温度調節ダイヤルを「切」に合わせ、電源プラグをコンセントに差し込みます。（電源スイッチは「切」にしておく。）

- 料理に応じてダイヤル目盛を合せ予熱をします。（ランプが点灯します。）

- 注意** ●電源プラグの汚れ、コンセントの緩みや奥まで差し込まなかった場合は、電源プラグが異常過熱する場合があります。

- 初めてご使用になるときは煙やにおいが出ることがありますが、ご使用を重ねるとつれ出なくなります。

※アレルギー体質の方は、換気などを行い、充分ご注意ください。

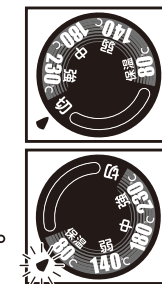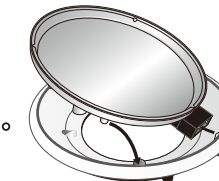

2. 温度設定

- 料理に応じてダイヤル目盛を合せます。
- プレートの温度が指定温度に達したらパイロットランプが消えます。

注意 ビニール製のテーブルクロスなど熱に弱いものの上での使用はしないでください。カーテンなど燃えやすいもの近くでの使用はしないでください。

表示	保温	弱	中	強
温度の目安(約)	80℃	140℃	180℃	230℃
料理例	焼きものの保温	ホットケーキ・目玉焼き・ソーセージ・ベーコン	野菜炒め・ハンバーグ・魚バター焼き・焼きギョウザ	焼き肉・焼きそば・お好み焼き・ステーキ

3. 調理をはじめます。

- パイロットランプが消えたら、プレートに油を引き、調理をはじめてください。
- 調理中は食材投入により、温度が変化します。サーモスタットの作動によりパイロットランプの点滅・点灯を繰り返して適温を保つよう運転をします、この時の作動音は故障ではありません。

- 注意** ●調理中はプレートが高温になるので、やけどに注意し、本体のそばから離れないようにしてください。

4. 調理終了後

- 温度調節ダイヤルを「切」にします。
- 使用後、しばらくの間はプレート本体が熱くなっているので、やけどに注意してください。

5. お手入れの仕方

ご使用後（余熱がとれてからお手入れしてください。）

- 使用直後のプレートは熱くなっています。手や衣類が直接触れると、やけどや衣類のコゲの原因になりますので直接触れないようにしてください。
- 調理物を入れたままや、汚れたまま放置しないでください。

プレート ※丸洗いできません。

- プレート表面を傷つけないよう、キッチンペーパー等で汚れを拭き取ってください。
- 水で洗い流すときは、コントローラー接合部や裏面ヒーター部に水がかからないように流し洗いを行なってください。




プレート面高温注意

本体

- 丸洗いできます。

- 注意** ●プレートと本体の間に調理物が入らないように注意してください。水分や異物が入り込むと、故障や感電の原因となります。

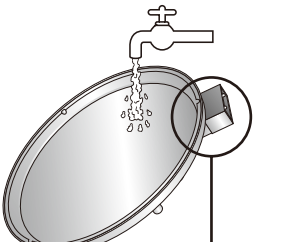

コントローラー接合部や裏面ヒーター部に水をかけないでください。

ガラスふた

- 食器用洗剤を含ませたスポンジで丸洗いし、その後乾いたふきんで水気を拭き取ります。

- 注意** ●ガラスふたは冷めた後に水洗いしてください。破損の恐れがあります。

温度コントローラー

- 水、もしくは中性洗剤で湿らせたふきんで汚れを拭き取ってください。

- 注意** ●丸洗いは絶対にしないでください。サビによる故障の原因になります。