



ESPRESSO MACHINE

TH010
エスプレッソ マシン

Brunopasso

このたびは、エスプレッソマシンをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

本機は、高性能15気圧のポンプを使用して、おいしいエスプレッソを作ることができるように設計されています。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みいただいた後は保証書とともに、大切に保管してください。

付属品をご確認ください

本機には下記の付属品が同梱されています。付属品は緩衝材(発泡スチロール)にセットされていますので見落とさないように確認してください。

付属品

金属フィルター、クレマメーカー(クレマカバー、クレマディスク)、フィルターフォルダー、ポッドアダプター、計量スプーン/タンパー

ご注意

本機は日本国内専用です。交流100V以外のコンセントには接続しないでください。

本書の内容は改善のため、予告無く変更することがあります。

また、たこ足配線は絶対にしないでください。電圧が下がり正常に動作しなくなる恐れがあります。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お取扱いや、お手入れに関するご不明な点や、修理に関するお問い合わせは下記のカスタマーサポートセンターにご相談ください。

《本製品に関するお問合せ》

デバイススタイル カスタマー サポートセンター

電話 048-664-3477

e-mail:customer.support@devicestyle.co.jp

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目677

ホームページでもおいしいコーヒーのつくり方などを紹介しています。

URL:<http://www.devicestyle.co.jp>

営業時間:平日午前9時～午後6時
(土日、祝日及び長期休暇を除きます。)

もくじ

はじめに	2	カプチーノの淹れかた	10
もくじ	2	エスプレッソのパリエーション	11
安全上のご注意(必ずお読みください)	3	器具のお手入れ	12
使用上のご注意	4	故障かな?と思ったら	13
各部の名前	5	おいしいエスプレッソを淹れるには	14
ご使用の前に(必ず実行してください)	5	主な仕様	15
エスプレッソコーヒーの淹れかた	6	保証とアフターサービス	15
続けてエスプレッソを淹れる場合は	9	保証書	16

安全上のご注意(必ずお読みください)

製品を安全にご使用いただくため、ご使用前によくお読みください。

製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。

表示の意味



警告

この表示は、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示は、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



⊘ 記号は、禁止の行為であることをあらわします。

図の中や下に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示する内容をあらわします。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。



警告



改造禁止

修理改造をしない。

発火や、異常動作をして、破損や、けがの原因となることがあります。



禁止

幼児の手の届くところに設置しない。

やけど、けがや感電のおそれがあります。



守る

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。

差込が不完全だと、感電や、ショート、発火の原因となります。



禁止

交流100V以外のコンセントに接続しない。

他の電源に接続すると故障や、発火の原因になります。



禁止

電源コード、コンセント部を水につけたり、水をかけたりしない。

ショートや、感電、故障の原因となります。



禁止

電源コードを無理に曲げたり加熱したり、ステーブルで止めたり、重いものを乗せたり、そのほか無理のかかることをしないでください。

ショートや、感電、故障の原因となります。



禁止

濡れた手でプラグを抜き差ししないでください。

感電のおそれがあります。



守る

落下した機器はそのまま使わないで、点検を依頼する。

そのまま使用すると発火や感電の原因となります。



プラグを抜く

煙が出たり、異常なおいがしたり、異音が出るような場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて、修理をご依頼ください。

⚠ 注意



プラグを
抜く

使わないときはプラグをコンセントから抜く。
けがや、劣化による感電、漏電による火
災などの原因となります。



禁止

抽出中はセットしてある容器を外さない。
やけどの原因となります。



禁止

不安定な場所に置かない。
やけど、けがや感電のおそれがあります。



禁止

本体を水や洗剤などに浸さない。
故障の原因となります。



守る

電源プラグを抜くときはコードを引っ張ら
ずプラグを持って抜く。

断線や、感電、ショート、発火の原因とな
ります。



禁止

専用の器具以外は使わない。
火災や、感電、やけどのおそれがあります。



プラグを
抜く

お手入れは必ずプラグを抜いて、十分に
冷えてから行う。

やけどや、感電の原因となります。



禁止

本来の目的以外に使わない。
故障の原因となります。



守る

使用中、または使用直後は注ぎ口、トレイ
など高温になる場所をさわらない。

やけどの原因となります。



禁止

不安定な場所に置かない。
やけど、けがや感電のおそれがあります。

使用上のご注意

本体の取り扱いについて


- ウォータータンクには水道水を入れてください。温水、ミネラルウォーター、アルカリイオン水などは入れないでください。
- ウォータータンクが空の状態では電源を入れると故障の原因となります。
電源がオンになっているときはタンクに水を補充しないでください。補充する場合は、電源をオフにして、約10分間冷ました後補充してください。
- フィルターフォルダはエスプレッソを抽出中には絶対に取り外さないでください。
- 使用中は、皮膚や、コード類が加熱部分に触れないようご注意ください。
- ウォータータンクに水が残っている状態で気温の低いところに放置すると、タンクの水が凍って故障の原因となります。タンクの水は空の状態では保管してください。

蒸気について


- 使用後は蒸気が残っているかどうか次の手順で確認してください。
 1. 電源がオフになっていることを確認して、電源プラグを抜く。
 2. 水の入ったカップに蒸気ノズルを入れる。
 3. 蒸気調節つまみを回して、蒸気を全て排出する。
 4. 排出し終わったら、蒸気調節つまみを閉める。
- ウォータータンク内に水が残っている場合は、上記を行った後タンクの水を捨ててください。

各部の名前

付属品

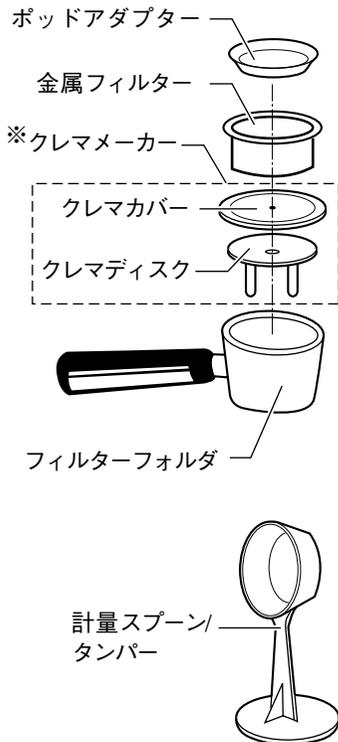

本体

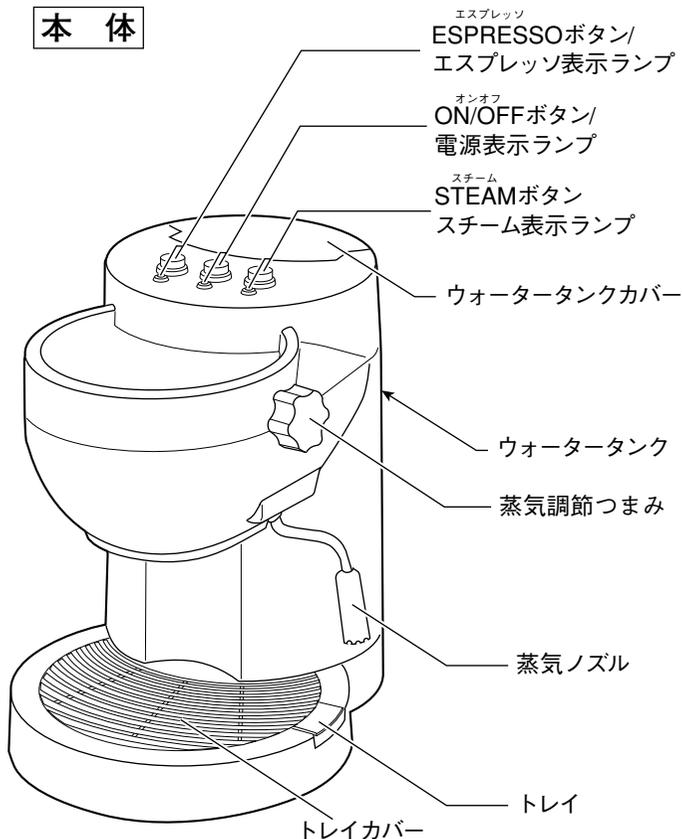

※クレマメーカー

クレマメーカーはクレマディスクにクレマカバーを取り付けたものを言います。

清掃などで、クレマディスクとクレマカバーを取り外したときは十分乾燥させた後、必ず正常に取り付けておいてください。

ご使用の前に(必ず実行してください)

本機は出荷時に、フィルターフォルダと抽出口にグリスが塗られています。お使いになる前に、次の手順で取り除いてください。(グリスは植物性で、人体に無害です。)

- ① フィルターフォルダを薄めた中性洗剤で清浄した後、十分に水で流します。
- ② 抽出口は、薄めた中性洗剤をしみこませた布などで拭き取った後、水で濡らした布で洗剤を拭き取ります。(洗剤が残らないように何度も拭き取ってください。)
- ③ 6ページ「エスプレッソコーヒーの淹れかた」を参考に、コーヒーを入れずに抽出操作をして、内部や、フィルターフォルダを清浄します。

置き場所の確認をしてください。

- 電気製品、精密機械の上に置いていませんか?
水滴や、水蒸気などで、下に置いた機器が故障する恐れがあります。
- 水滴、お湯などで変色、変形などの恐れのあるものの近くや、不安定な場所に置いていませんか?
水滴がかかって変色したり、本機が落下して故障する原因となります。

エスプレッソコーヒーの淹れかた



ヒント

エスプレッソとは

専用の豆を、エスプレッソマシンで、圧力をかけ、短時間で抽出した、コクのある味と香りの深い、濃いコーヒーです。(エスプレッソ用コーヒー豆→14ページ参照)

1回に作れる量は


本機は1回で2カップ分作ることができます。エスプレッソ一杯分は約30ccです。



ヒント

タンピングについて

タンピングで仕上がりが大きく変わります。「おいしいエスプレッソを淹れるには」(14ページ)をご参照ください。

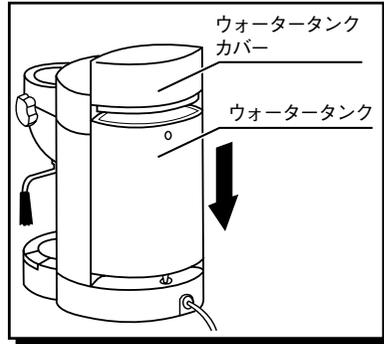


1. 本体にウォータータンクとウォータータンクカバーをセットします。


重要



ずれないようにしっかりと取り付けてください。

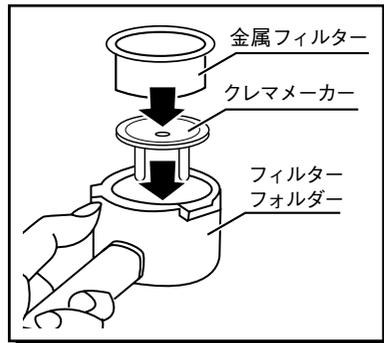


2. 電源コードをコンセントに差し込み、電源がオフになっていることを確認してください。

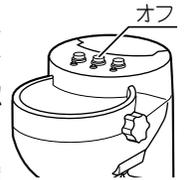

クレマメーカーと金属フィルターを図の順番に、フィルターフォルダに入れます。

クレマメーカーは右図のようにセットされていることを確認してください。

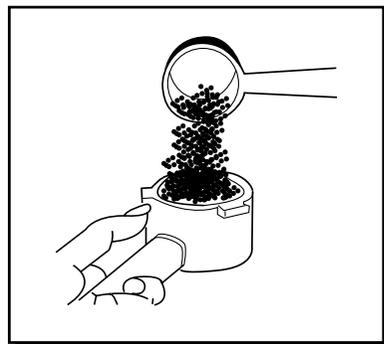

3. エスプレッソ用に挽いたコーヒーを金属フィルターに入れます。

標準は計量スプーンにすり切り1杯で1人分です。

粉は計量スプーンでタンピング(軽く固める)をします。

重要




フォルダの縁に付いた粉は取り除いてください。(9ページ「続けてエスプレッソを淹れる場合は」参照)

市販のカフェ・ポッドを使ってエスプレッソを淹れるとき



ヒント

ポッドリングは、図のように内側に段差のある方を下にして使います。

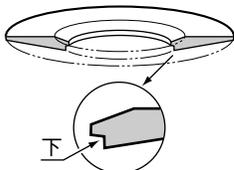

2. ~ 3. カフェ・ポッドを使う場合は上記2,3の手順の代わりに図のようにカフェ・ポッドをセットします。


- 金属フィルターは使用しません。
- クレマメーカーのカバー(クレマカバー)は必ず外してください。



カフェ・ポッドとは

エスプレッソ用コーヒーが1杯分パックされているものです。お手入れが簡単で、手軽にエスプレッソを作ることができます。コーヒー専門店、コーヒーショップなどで販売されています。

エスプレッソコーヒーの淹れかた(続き)

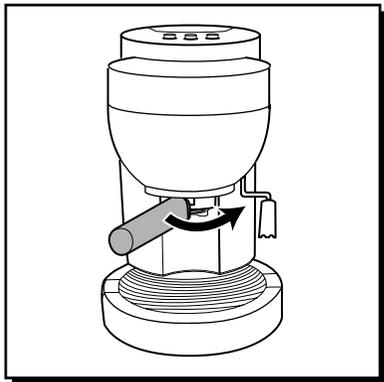

4. フィルターフォルダを本体の「UNLOCK」の位置から本体に差し込み、「LOCK」の位置を目安にしっかりと強く回してください。




この位置まで確実に回してください。




コーヒーが薄い、フィルターフォルダのわきからお湯がもれる、などの場合は：

密着度を増すために、フィルターフォルダをしっかり止まるまで、より強めに締めます。(このとき、「LOCK」の位置を越えることもあります。)

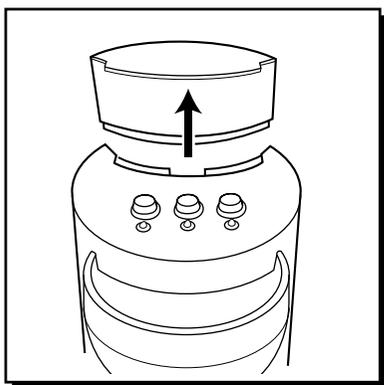

5. ウォータータンクカバーを矢印の方向に取り外します。

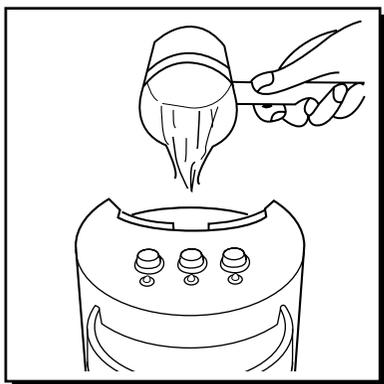


6. お手持ちのカップなどを使い、ウォータータンクに十分な水を入れます。目安としてエスプレッソ1杯作る場合には150cc位の水を入れます。

重要 タンクに刻まれた「MAX」以上には絶対に水を入れないでください。



カップの容量

エスプレッソ1カップ分(デミタスカップ)は約30cc、レギュラーコーヒー1カップ分は約120cc～140ccです。

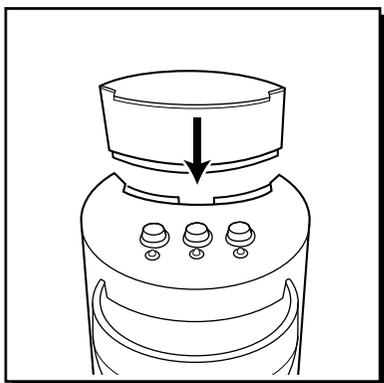

7. ウォータータンクカバーを矢印の方向に取り付けます。きちんとはまるまで、しっかりと差し込んでください。


重要 本機をご使用中は、絶対にタンクへの給水はしないでください。必ず電源が「オフ」の状態でご給水してください。





注意

「蒸気調節つまみ」が完全に閉まっていることを確認してください。

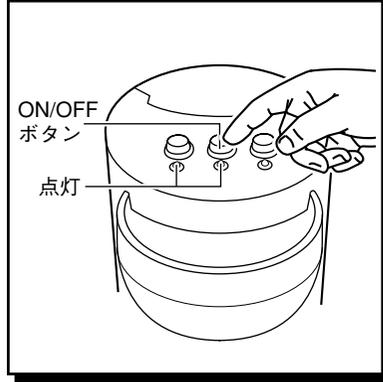


8. ^{スチーム}「STEAM」ボタンが押されていないことを確認して、「ON/OFFボタン」を押すと電源が入ります。電源表示ランプとエスプレッソ表示ランプの両方が点灯します。




ヒント

設置状況などにより、左右の注ぎ口から均等に出ない場合があります。

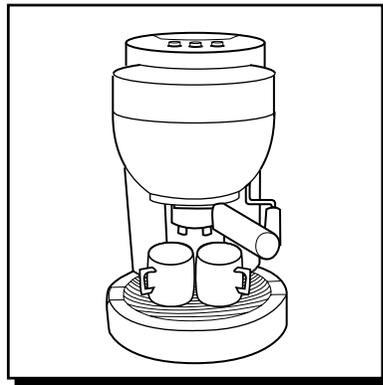

9. トレイカバーの上にカップを置きます。注ぎ口の位置に合わせて、1カップなら中央に、2カップならそれぞれの注ぎ口の下に置きます。

カフェ・ポッドの場合は1杯分です。

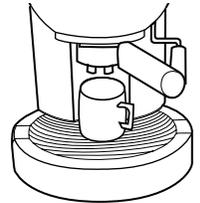

ヒント

エスプレッソ抽出中は、ポンプの動作音が大きくなりますが、故障ではありません。




10. 注ぐ準備が完了すると、エスプレッソ表示ランプが消えます。

^{エスプレッソ}「ESPRESSOボタン」を押すと抽出が始まります。

お好みの量になったら、もう一度「ESPRESSOボタン」を押すと止まります。

(適量で自動的に止まることはありません。OFF後もしばらく滴下しますが、故障ではありません。)

フィルターフォルダを取り外すとき

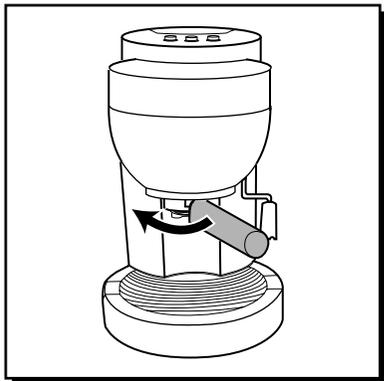

フィルターフォルダのレバーを
アンロック
「UNLOCK」の位置まで左に回して取り外します。



フィルターフォルダを外すときにコーヒー液が残っていることがあります。周りを汚さないように注意して取り外してください。




フィルターフォルダを取り外す前に、ボイラーの圧力がかかっていないことを確認してください。
(「使用上の注意」の「蒸気について」参照)

注意 金属部分に余熱が残っている場合がありますので十分ご注意ください。

カフェ・ポッドを取り外すとき

やけどにご注意

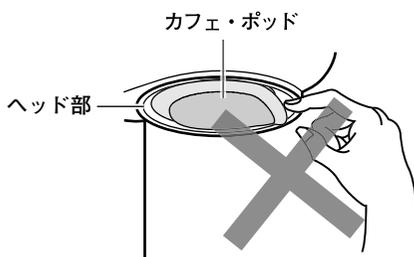

フィルターフォルダを外すとき、カフェ・ポッドがヘッド部に付着したままになることがあります。
このときは素手でカフェ・ポッドを外さないでください。
エスプレッソ抽出直後はヘッド部や、カフェ・ポッドが高温になっているため、やけどする恐れがあります。

スプーンや、箸などを使って外してください。

続けてエスプレッソを淹れる場合は

本体がさめたことを確認して、フィルターフォルダを取り外し、金属フォルダーを空にします。

その後、ウォータータンクに水が入っていることを確認して、6 ページの手順3から繰り返してください。




重要 フィルターフォルダを本体にセットする前に、フォルダの縁や本体の濾過網周辺に付いた粉は取り除いてください。



カプチーノの淹れかた

大きめのカップ(ステンレス製が良い)に、ミルクフォーム用の新鮮な牛乳を1/3程度を用意します。また同じくカップに1/3ぐらいの水を用意します。(水は蒸気の準備に使います。)

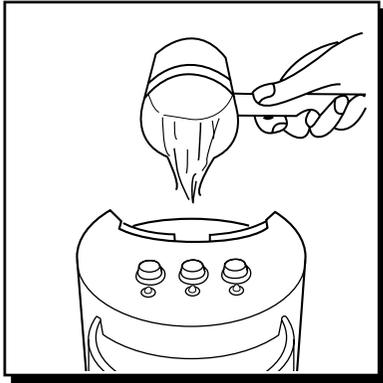

1. 「エスプレッソコーヒーの淹れかた」の手順1~10を行い、エスプレッソコーヒーを淹れます。



注意


タンクに刻まれた「MAX」以上には絶対に入れないでください。



2. スチームの準備をします。

- ① 電源「ON/OFF」ボタンが押されていることを確認して、「STEAMボタン」を押す。

「STEAMボタン」を押すと
②-1:エスプレッソ表示ランプが点灯し、
②-2:スチーム表示ランプが点滅します。
スチーム表示ランプは「STEAMボタン」が押し込まれている間は常に点滅しています。

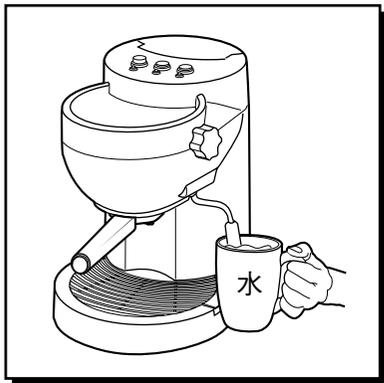

3. 蒸気ノズルを水の入ったカップにひたし、「蒸気調節つまみ」を半回転ほど回して、水蒸気を発生させます。

はじめは、蒸気の出かたが不安定ですが、すぐに安定します。

蒸気が安定したら準備完了です。

「蒸気調節つまみ」をいったん完全に閉めます。うまく閉まらない場合は押しながら回してください。



4. 蒸気ノズルを牛乳の入ったカップにひたし、「蒸気調節つまみ」を回して、牛乳を泡立てます。
お好みに応じて、20秒程度泡立てた後、「蒸気調節つまみ」を完全に閉めます。

重要



牛乳は沸騰させないでください。
牛乳の表面に大きめの泡が出来始めると、沸騰が生じます。



ヒント

手順6でウォータータンクに水を入れる時に、蒸気用の水も加えてください。

目安:

100ccの水で約2分間の蒸気ですが、ノズル洗浄用にたっぷりの水をいれてください。



注意

- 「蒸気調節つまみ」が完全に閉まっていることを確認してください。
- 蒸気ノズルに専用アタッチメントが取り付けられていることを必ず確認してください。



ヒント

安全にきれいなミルクフォームを作るための準備作業です。はじめは水が出る場合があります。

やけどをしないようにノズルを水の中に深めに入れてください。



ヒント

牛乳は冷たい牛乳をカップ1/3位入れてください。ミルクフォームになると分量が増えます。



注意

スチームのみの連続使用はしないでください。
必ずエスプレッソの抽出と交互に行ってください。

カプチーノの淹れかた(続き)



標準的なエスプレッソと ミルクの割合

エスプレッソとミルクの割合はお好みにより調整してください。

一般的には、エスプレッソ1に対し、スチームドミルク1、ミルクフォーム1の割合が多いようです。

ミルクフォーム
(ミルクの泡)

スチームドミルク
(温かいミルク)



ご使用後は全てのボタンをオフにし、電源プラグを抜いてください。

カプチーノ (cappuccino)

カソリック教会の1つでカプチン会と言う会派があります。カプチーノはそのカプチン会の修道服、または修道服を着た僧の姿と似ていることからきていると言われます。

カフェ・ラテ (caffè latte)


ラテとはイタリア語でmilkのことです。

マキアート (macchiato)

マキアートとはイタリア語で「染みを付けた」の意味です。



5. 泡立てたミルクフォームとスチームドミルクを手順1で入れたエスプレッソに注ぎ、カプチーノの出来上がりです。

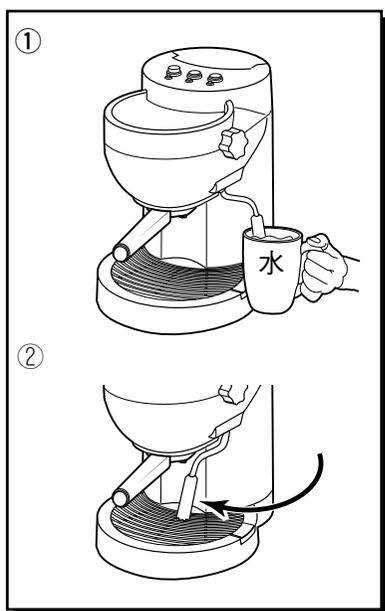

6. ① 温かいうちに、もう一度水の入ったカップを蒸気ノズルにセットし「蒸気調節つまみ」を全開にして、ノズル内に付着したミルクを取り除きます。
② 一度「蒸気調節つまみ」を閉めて、カップを外し、(ノズルを安全のため内側に向けて)もう一度「蒸気調節つまみ」を全開にしてノズル内のミルクをきれいに取り除きます。

重要



牛乳が残留していると衛生的に良くないばかりでなく、目詰まりの原因となり、非常に危険です。必ずミルクを取り除き、常に清潔にしておいてください。作り終わった後は蒸気を残さないように全て排出させてください。



注意

ミルクフォームのみ連続して作ることはしないでください。必ずエスプレッソの抽出と交互に行ってください。

エスプレッソの抽出をしないでミルクフォームを作り続けると、ボイラーが空だき状態となり、故障の原因となります。

エスプレッソのバリエーション

エスプレッソに、ミルクや、ミルクフォームなどを加えることにより、色々なバリエーションを楽しむことができます。

代表的なものをご紹介します。

カプチーノ：「エスプレッソ 1」に対しおよそ「ミルク 1」、「ミルクフォーム 1」の割合で加えたもの。


カフェ・ラテ：「エスプレッソ 1」に対しおよそ「ミルク 2」の割合で加えたもの。

マキアート：「エスプレッソ」に少量の「ミルクフォーム」を加えたもの。

本体の清掃について(ご使用後に毎回実施してください)

本体の清掃をする前に、電源をオフにし、電源プラグを抜いて、十分に熱を冷ましてください。

清掃をするときは、水で湿らせた布で、本体や、濾過網に付着したコーヒーの粉など、ていねいに拭きとります。ウォータータンクに水が残っている場合は、本体をさました後、タンクを取り外して、水を捨ててください。

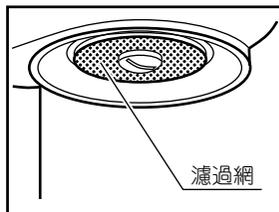**蒸気ノズルの清掃(ご使用後に毎回実施してください)**

蒸気ノズルを使用した後は、「カプチーノの淹れかた」の手順6を行い、ノズル内の牛乳を取り除いてください。


万一牛乳の詰まりが生じた場合は針や、ようじなどでていねいに取り除いてください。

本機の水垢掃除(定期的に行ってください)

1. ヘッド部に付いている濾過網をコインなどを使って取り外します。

重要

けがをしたり、本体を傷つけないよう注意して取り外してください。また、ネジや、スプリングなど無くさないよう、ご注意ください。

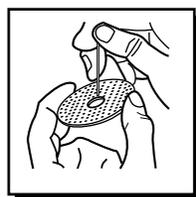

2. ヘッド部と濾過網についているコーヒー粉をていねいに取り除きます。



3. 280ccのぬるま湯に対し、大さじ2杯分のクエン酸を溶かし、ウォータータンクに注ぎます。空のカップを2つ用意して、1つのカップをヘッドの下へ、もう一方を蒸気ノズルの下にセットします。

4. 本体の電源を入れ、スチームボタンをオンにし、蒸気調節つまみを開にして、蒸気ノズルから、蒸気が出始めてから、約30秒ほど出し続けます。

次に蒸気調節つまみを閉め、スチームボタンをオフ、エスプレッソボタンをオンにして、ヘッド部に溶液を流します。

5. 溶液を出し切ったら電源をオフにして、本体をさました後、もう一度手順3、4を繰り返します。

6. 最後にクエン酸溶液の代わりに水を入れ、手順3、4を繰り返し、十分さました後濾過網を元通り取り付けます。

重要

本体を水や、他の液体に浸したりしないでください。

また、湿らせた布で拭くときも、シンナーや、アルコールなどの薬品を使用しないでください。




クエン酸は、ショ糖を原料とした食材で、天然の果実などにも多く含まれるものです。クエン酸は、コーヒー器具売場や、薬局などで購入することができます。

器具のお手入れ(続き)



ヒント フィルターフォルダの内部を取り出すときは下の図のように手を添えて、手のひらではなくようにすると外れ易くなります。

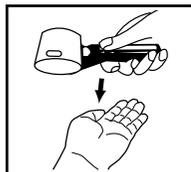

トレイの清掃




トレイの清掃はトレイカバーを取り外して行ってください。

ウォータータンクの清掃

ウォータータンクは定期的に水洗いしてください。水洗いした後はきれいに拭き取ってください。

フィルターフォルダの掃除

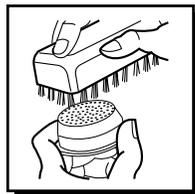

フィルタは柔らかいブラシなどで詰まった穴をていねいに掃除してください。

故障かな?と思ったら

機器が動作しない、またはエスプレッソやカプチーノができない、などの障害があるときは、まず下の表の原因を調べてください。それでも不都合なときは**デバイススタイル カスタマー サポートセンター**に直接ご連絡ください。ホームページでもおいしいコーヒーのつくり方などを紹介しています。

URL:<http://www.devicestyle.co.jp>

電話 **048-664-3477**

症状	原因
電源が入らない。	●電源コードがコンセントにキチッと差し込まれていない。
エスプレッソがフィルターフォルダから漏れ出す。	● フィルターフォルダが正しく装着されていない。 ● ヘッド部、濾過網が汚れている。(清掃してください。) ● コーヒー粉がフィルターフォルダの縁に付着している。
抽出後もポタポタと滴下する。	● フィルターフォルダ内のコーヒーが滴下しているため故障ではありません。
エスプレッソが出てこない。	● ウォータータンクに水が入っていない。 ● フィルターフォルダにコーヒーが入っていない。 ● コーヒーの挽きが細かすぎる、または強く固めすぎてフィルタが詰まっている。
ポンプの動作音がせず、エスプレッソが出てこない。	● 内部のヒューズが切れている。(デバイススタイル カスタマーサポートセンターにご相談ください。)
蒸気が蒸気ノズルから出ない。	● ウォータータンクに十分な水が入っていない。 ● 蒸気ノズルが詰まっている。 ● 「STEAM(スチーム)ボタン」が押されていない。 ● 「蒸気調節つまみ」を回していない。
牛乳が十分に泡立たない。	● 蒸気ノズルが詰まっている。 ● ウォータータンクに十分な水が入っていない。 ● 牛乳が十分に冷たくない。 ● 牛乳の鮮度が低い。 ● たこ足配線になっている。(電源は壁面のコンセントからとってください。) ● 無脂肪乳が使われている。
フィルターフォルダがはまらない。	● フィルターフォルダが正しく装着されていない。 ● ヘッド部、濾過網が汚れている。(清掃してください。)
抽出したエスプレッソの温度がぬるい。	● たこ足配線になっている。(電源電圧が下がり、ぬるく抽出されることがあります。電源は壁面のコンセントからとってください。)

おいしいエスプレッソを淹れるには

本機を使えば誰でも手軽においしいエスプレッソを淹れることができます。とはいえ、おいしいエスプレッソを作るには基本的に守らなければならない事柄があります。

そのうえで、工夫を重ねていくことにより、すばらしいテイストに仕上げていくこともできます。

ここでは、おいしいエスプレッソを淹れる基本的なことを書いてあります。

豆を選びましょう

エスプレッソの出来は豆によってほとんど決まってしまうます。どのような豆を使うかは大変重要です。

焙煎

通常は焙煎してある豆を購入されることとなりますが、エスプレッソ用に深煎りした(イタリアンロースト)新鮮な豆を使います。

できればその場で焙煎してくれるショップや、受注後焙煎して発送してくれるインターネットショップなどを利用するのも良いでしょう。

ミルク

挽き方は、エスプレッソマシン用にパウダー状に挽いたものを使います。一般に市販されているコーヒーミルクではサイホンや、ドリップを想定しているため、あまり細かく挽けない機器が多いようです。通常は豆を購入するときに、「エスプレッソマシン用」と言ってお店で挽いてもらうのが良いでしょう。

鮮度

いくら良い豆を使っても鮮度が悪いとおいしくなりません。必要最小限の量を購入して新鮮な内に使い切るようにしてください。

カップを選びましょう

エスプレッソは通常がぶがぶとたくさん飲むことはないと思います。そのためカップも小さめのもの“デミタスカップ”を使います。大きいカップに少量のコーヒーを入れるとさめるのが早くその分味も早く落ちることになります。

タンピングについて

コーヒー粉を金属フィルターに入れた後トントンと表面を平らにし、付属の計量スプーンの平らになった部分を使って、少し力を入れて押し固めます(タンピング)。

タンピングで仕上がりが大きく変わります。何回か試してみて、コツをつかんでください。

また、豆の焙煎が浅いとき、挽きが荒いときや、鮮度が比較的悪いときは強めに押す、などのテクニックもあるようです。

ミルクフォームを作るとき

牛乳を泡立ててきめの細かいクリーミーなミルクフォームを作りましょう。

蒸気の通しかた

蒸気を通すときは、蒸気ノズルから出る蒸気が安定してから牛乳に通すようにします。(10ページの手順3を参照してください。)

また、はじめは蒸気ノズルを牛乳の表面近くでスチームすると、きれいな泡ができます。泡だったら、今度は牛乳の奥に入れて、蒸気で暖めます。

十分に冷えた牛乳を使う。

牛乳はあらかじめ、冷蔵庫で冷やしたものをお使いください。

新鮮な牛乳を使う

カプチーノなどはコーヒーよりも多い量の牛乳を使うこととなります。そのため、使用する牛乳の種類や、鮮度にも十分気を使ってください。

保証とアフターサービス

保証書について

- 保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

- この商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後5年です。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時

- 保証期間中は
保証の規定に従って修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- ご連絡先は

デバイススタイル カスタマー サポートセンターにご連絡ください。

デバイススタイル カスタマー サポートセンター

電話 048-664-3477

e-mail: customer.support@devicestyle.co.jp

URL : <http://www.devicestyle.co.jp>

営業時間: 平日午前9時～午後6時 (土日、祝日及び長期休暇を除きます。)

主な仕様

抽出方式	ポンプ式、約15気圧
本体寸法	220×325×315(mm)
本体重量	3.8 kg
定格電圧/周波数	100V 50/60 Hz
消費電力	1100 W
タンク容量	1.2リッター
付属品	フィルターフォルダ×1 クレマメーカー×1 (クレマディスク×1、 クレマカバー×1) 金属フィルター×1 ポッドアダプター×1 計量スプーン/タンパー×1

交換部品について

下記の交換部品を用意しております。お求めは上記 **デバイススタイル カスタマー サポートセンター** に直接ご連絡ください。

部品名	部品番号
フィルターフォルダ※	TFH-01
エスプレッソ用蒸気ノズル	TNB-01
ポッドアダプター	POD-A2
計量スプーン/タンパー	TSP-01
ウォータータンク	TWT-01

※ 交換部品での「フィルターフォルダ」は、フィルターフォルダ、クレマメーカー、金属フィルターがセットされたものです。

本機の仕様は改善のため、予告無く変更することがあります。

販売元
株式会社デバイススタイル ホールディングス
〒107-0062 東京都港区南青山 5-9-6

S-JET マーク認証済み



サービス受付・修理品の送付先
デバイススタイル
カスタマー サポートセンター
電話：048-664-3477
〒331-0812
埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目677

部品番号：TH010-IB3