



COFFEE GRINDER

GB-1

コーヒーグラインダー

このたびは、コーヒーグラインダーGB-1をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みいただいた後は添付の保証書とともに、大切に保管してください。

ご注意

本書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。また、たこ足配線は絶対にしないでください。電圧が下がり正常に動作しなくなるおそれがあります。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お取扱いやお手入れに関するご不明な点や、修理に関するお問い合わせは下記のデバイススタイル カスタマーサポートセンターにご相談ください。

《本製品に関するお問い合わせ》

デバイススタイル カスタマーサポートセンター

 **0570-067788**

e-mail : customer.support@devicestyle.co.jp

URL: <https://www.devicestyle.co.jp>

受付時間：月曜～金曜 9時30分～17時30分
(祝祭日および年末年始・夏期等の長期休暇を除きます。)

お問い合わせは弊社ホームページの「お問い合わせフォーム」が便利です。

ホームページでもおいしいコーヒーのつくり方などを紹介しています。
URL: <https://coffee.devicestyle.co.jp/enjoy.html>



もくじ

はじめに	2
もくじ	3
安全上のご注意(必ずお読みください)	4
各部のなまえ	6
ご使用方法	7
お手入れ	8
故障かな?と思ったら	9
主な仕様	10
保証とアフターサービス	11



安全上のご注意 (必ずお読みください)

製品を安全にご使用いただくため、ご使用前によくお読みください。
製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

表示の意味

 警告	<p>この表示は人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。</p>
 注意	<p>この表示は、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。</p>

絵表示の例

	<p>⊘ 記号は、禁止の行為であることをあらわします。図の中や下に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。</p>
	<p>● 記号は、行為を強制したり指示する内容をあらわします。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。</p>



警告



分解禁止

修理改造、分解をしない。
発火や異常動作をして、破損やけがの原因となることがあります。



禁止

電源コードを無理に曲げたり、加熱したり、ステーブルで止めたり、重いものを載せたり、そのほか無理のかかることをしない。
ショートや感電、故障の原因となります。



禁止

幼児の手の届くところに設置しない。
破損やけが、感電のおそれがあります。



禁止

濡れた手でプラグを抜き差ししない。
感電のおそれがあります。



守る

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。
差込が不完全だと感電やショート、発火の原因となります。



守る

落下した機器はそのまま使わず、点検を依頼する。
そのまま使用すると発火や感電の原因となります。



禁止

本機を風呂場など水のかかる場所や湿気の多い場所で使用しない。
ショートや感電、故障の原因となります。



禁止

不安定な定な場所に保管しない。
落下などにより破損やけが、感電のおそれがあります。

警告



禁止

電源コードの芯線が露出したり断線が見つかったときは販売店に交換を依頼する。
火災や感電、故障の原因となります。



プラグを
抜く

煙が出たり、異常なおいが出たり、異音が出るような場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて、修理をご依頼ください。

注意



プラグを
抜く

ご使用ならないときは電源プラグをコンセントから抜く。
劣化による感電や火災の原因となります。



禁止

本機を水や洗剤などに浸さない。
ショートや感電、故障の原因となります。



守る

電源プラグを抜くときはコードを引っ張らずにプラグを持って抜く。
破損や故障の原因となります。



禁止

表示された定格電圧(AC100V)以外で使用しない。
感電や火災、故障などの原因となります。



守る

お手入の際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。
感電や破損の原因となります。


使用上のご注意

- ホッパー内のカッター部に指を絶対に差し込まないでください。
けがをするおそれがあります。



- ホッパー内にコーヒー豆以外のものや金属ピンなどの異物を入れないでください。
破損やけがのおそれがあります。



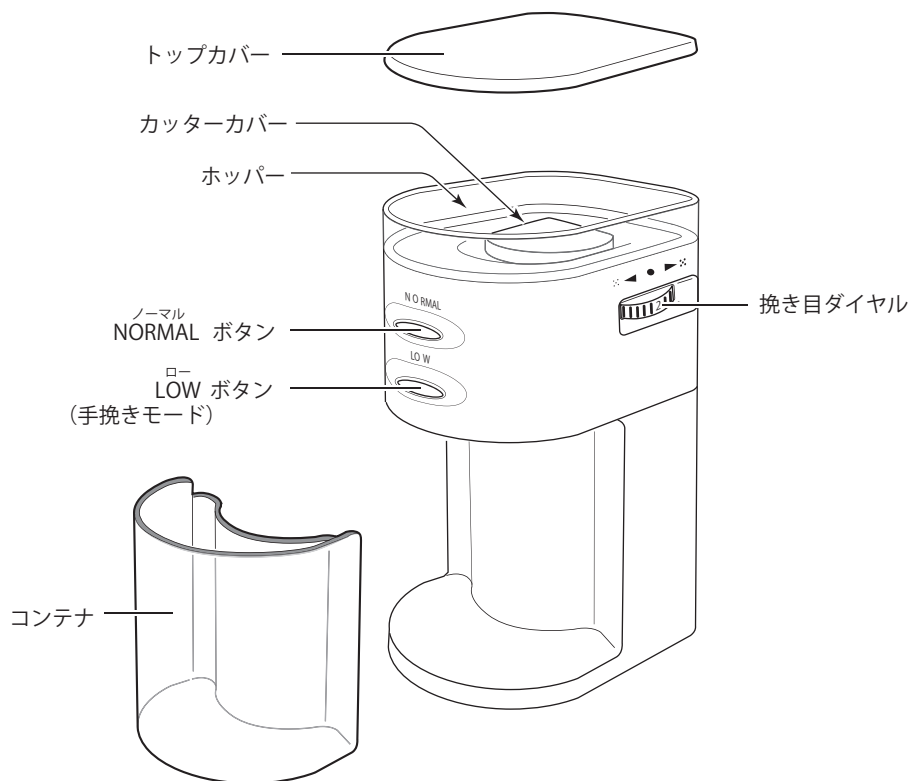


⚠ 注意 コーヒー豆を入れずに空回しをしないでください。

⚠ 注意 本機の定格時間(連続使用時間)は5分です。5分以上は絶対連続使用しないでください。

⚠ 注意 トップカバーは閉めた状態でコーヒー豆を挽いてください。
危険ですのでトップカバーを開けた状態では使用しないでください。

本機は工場から出荷する前にコーヒー豆を使ってテストをしています。
そのため、コーヒーパウダーが本体内部などに残っている場合があります。

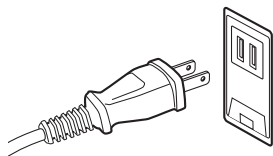


1 電源プラグをコンセントに差し込む。



2 お好みの挽き方に挽き目ダイヤルを調節する。
淹れるコーヒーの種類によって挽き目ダイヤルの目盛りを調節してください。
下の表を参考にしてお好みにより調整してください。

ダイヤルは左右両方につまみが出ていますので、両手でしっかり押さえて回してください。


コーヒーの種類	目盛り
エスプレッソコーヒー	1～2
レギュラーコーヒー	3 前後
プレスコーヒー	4～5

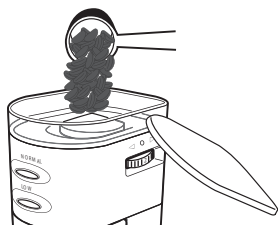

3 コーヒー豆をホッパー部に入れてトップカバーをかぶせる。

標準のレギュラーコーヒー1杯分のコーヒー豆は約10～14グラムです。

⚠ 注意 ホッパー部に容量(約140g)以上のコーヒー豆を入れないでください。

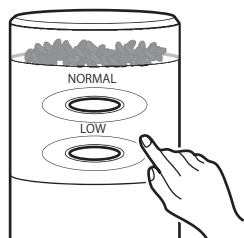


4 NORMALボタンまたはLOWボタンを押すと挽き始め、再度同じボタンを押すと停止する。

通常の挽き方をする場合はNORMALボタンを押します。
手挽き感覚でゆっくり挽く場合はLOWボタンを押します。
※2分間で自動停止します。



LOWボタンで挽くと摩擦による発熱が抑えられ、風味や香りが損なわれにくくなります。

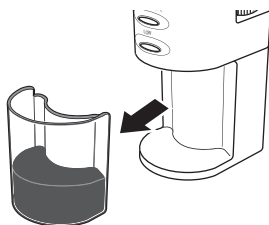

5 電源プラグをコンセントから抜き、コーヒーパウダーを取り出す。

本体を軽くたたいてコンテナ内にコーヒーパウダーをコンテナにおとしてからコンテナを引き出してコーヒーパウダーを取り出します。

定期的にお手入れをして、清潔に保ってください。

【本体】

本体のお手入れは柔らかい布でから拭きします。

汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を浸した柔らかい布で拭いたあと、洗剤を拭き取ります。

重要 ベンジン、シンナーなどの化学製品や、磨き粉などは使用しないでください。塗装がはげたり、表面にきずが付くことがあります。

【コンテナ・トップカバー】

ご使用ごとに水洗いしてよく乾燥させてください。

食器乾燥器、食器洗浄機は使用しないでください。

【ホッパー部】

ホッパー部は柔らかい布で拭き取ります。



⚠ 注意

- お手入れをするときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。
- 本体は絶対に水につけたりしないでください。
- お手入れの際、カッター部には触らないでください。

長年ご愛用の製品の点検を！



愛情点検

このような症状はありませんか？

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 本体が異常に熱い。
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- こげくさいにおいがする。
- その他の異常がある。

使用中止



故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、弊社カスタマーサポートセンターまたはお買い上げの販売店まで点検・修理をご相談ください。

故障かな？と思ったら

機器が動作しないなどの故障かな？と思われる症状があるときは、まず下の表の原因をご確認ください。症状が改善されない場合、デバイススタイルカスタマーサポートセンターにご連絡ください。

デバイススタイル カスタマーサポートセンター

 **0570-067788**

e-mail : customer.support@devicestyle.co.jp

URL: <https://www.devicestyle.co.jp>

受付時間：月曜～金曜 9時30分～17時30分
(祝祭日および年末年始・夏期等の長期休暇を除きます。)

お問い合わせは弊社ホームページの「お問い合わせフォーム」が便利です。

症状	原因
動作しない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグが正しく接続されていない。 →電源プラグをコンセントにしっかりと接続してください。 ● NORMALボタンまたはLOWボタンを押していない。 →どちらかのボタンを押してください。
カッターが空回りする。	<ul style="list-style-type: none"> ● 豆同士的位置の関係で、カッター部に豆が送られていない。 →スプーンなどを使って豆をならしてください。 →本体を軽くたたいてコーヒー豆を動かしてください。
コーヒーパウダーが排出口に残る。	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体を軽くたたいてコーヒーパウダーをコンテナ内におとしてください。

品名	コーヒーグラインダー
定格電圧	AC 100 V
定格周波数	50/60 Hz
定格消費電力	60 W
定格時間	5分
コンテナ容量(有効容量)	約140 g
コード長	1.1 m
本体寸法	幅110×奥行150×高さ233mm
質量	1.3 kg

交換部品について

下記の交換部品を用意しております。

部品名	部品番号	備考
トップカバー	GB1-TC	
コンテナ	GA1-CO	

保証とアフターサービス

保証書について

- 保証書は必ず販売店名、購入日等が記入されていることをお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間

- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後5年です。
性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品のことをいいます。

修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
保証書に記載されている弊社規定に従って修理いたします。
- 保証期間経過後は
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償にて修理いたします。
- 連絡先は
デバイススタイル カスタマーサポートセンターにご連絡ください。

デバイススタイル カスタマーサポートセンター

 0570-067788

e-mail: customer.support@devicestyle.co.jp

URL: <https://www.devicestyle.co.jp>

受付時間：月曜～金曜 9時30分～17時30分
(祝祭日および年末年始・夏期等の長期休暇を除きます。)

輸入事業者
株式会社デバイススタイル

販売元
株式会社デバイススタイルマーケティング

〒162-0845
東京都新宿区市谷本村町2番10号 ストリーム市ヶ谷

部品番号：GB1-IB-100