



COFFEE GRINDER

GA-1

コーヒーグラインダー

このたびは、コーヒーグラインダーをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みいただいた後は添付の保証書とともに、大切に保管してください。

ご注意

本書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。また、たこ足配線は絶対にしないでください。電圧が下がり正常に動作しなくなる恐れがあります。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お取扱いや、お手入れに関するご不明な点や、修理に関するお問い合わせは下記のカスタマーサポートセンターにご相談ください。

《本製品に関するお問い合わせ・修理品の送付先》

デバイススタイル カスタマー サポートセンター

電話 0570-067788

e-mail : customer.support@devicestyle.co.jp

〒331-0814 埼玉県さいたま市北区東大成町 2-658-1

お問い合わせは弊社ホームページの「お問い合わせフォーム」が便利です。

URL:<http://www.devicestyle.co.jp>

営業時間：平日午前9時30分～午後6時
(土日、祝日及び長期休暇を除きます。)

はじめに	2
もくじ	3
安全上のご注意（必ずお読みください）	4
各部のなまえ	6
ご使用方法	7
お手入れ	8
故障かな？と思ったら	9
主な仕様	10
保証とアフターサービス	11

製品を安全にご使用いただくため、ご使用前によくお読みください。

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。

表示の意味

	警告	この表示は、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示は、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	○記号は、禁止の行為であることをあらわします。 図の中や下に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示する内容をあらわします。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。



警告



分解禁止

修理改造、分解をしない。

発火や、異常動作をして、破損やけがの原因となることがあります。



禁止

幼児の手の届くところに設置しない。

破損やけが、感電の恐れがあります。



守る

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。

差込が不完全だと、感電やショート、発火の原因となります。



禁止

本機を風呂場など水のかかる場所や、湿気の多い場所で使用しない。

ショートや、感電、故障の原因となります。



禁止

電源コードを無理に曲げたり加熱したり、ステーブルで止めたり、重いものを載せたり、そのほか無理のかかることをしな。

ショートや感電、故障の原因となります。



禁止

濡れた手でプラグを抜き差ししない。

感電の恐れがあります。



守る

落下した機器はそのまま使わないで、点検を依頼する。

そのまま使用すると発火や感電の原因となります。



禁止

不安定な場所に保管しない。

落下などにより破損やけが、感電の恐れがあります。

警告



禁止

電源コードの芯線が露出したり断線が見つかったときは販売店に交換を依頼する。

火災や感電、故障の原因となります。



プラグを
抜け

煙が出たり、異常なおいがしたり、異音が出るような場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて、修理をご依頼ください。

注意



プラグを
抜け

ご使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜く。

劣化による感電や火災の原因となります。



禁止

本機を水や洗剤などに浸さない。ショートや感電、故障の原因となります。



守る

電源プラグを抜くときはコードを引っ張らずにプラグを持って抜く。破損や故障の原因となります。



禁止

表示された定格電圧(AC100V)以外で使用しない。

感電や火災、故障の原因となります。



守る

お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜いて行う。

感電や破損の原因となります。

使用上のご注意


- ホッパー内のカッター部に指を絶対に差し込まないでください。けがをする恐れがあります。



- ホッパー内にコーヒー豆以外のものや金属ピンなどの異物を入れないでください。破損やけがの恐れがあります。




6 各部のなまえ

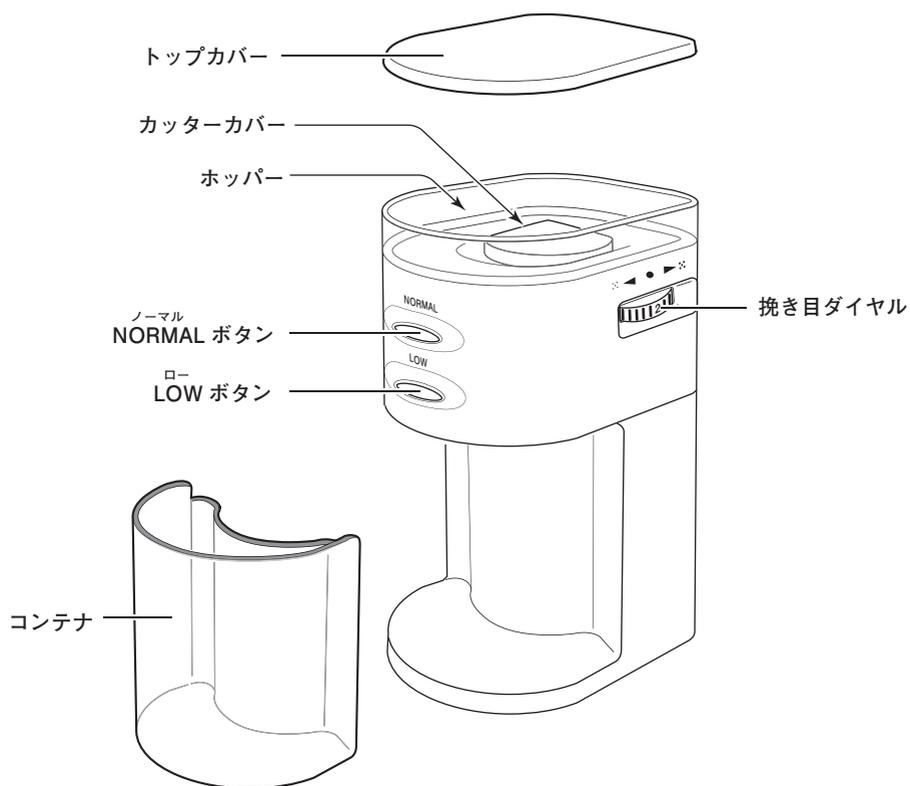

⚠️ ご注意 コーヒー豆を入れずに空回しをしないでください。

⚠️ ご注意 本機の定格時間(連続使用時間)は5分です。5分以上は絶対連続使用しないでください。

⚠️ ご注意 トップカバーは閉めた状態でコーヒー豆を挽いてください。
危険ですのでトップカバーを開けた状態では使用しないでください。

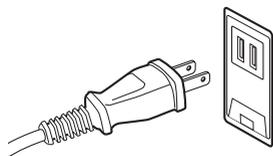

1 電源プラグをコンセントに差し込む。




ダイヤルは左右両方につまみが出ていますので両手でしっかりと押さえ回してください。

2 お好みの挽き方に挽き目ダイヤルを調節する。

淹れるコーヒーの種類によって挽き目ダイヤルの目盛りを調節してください。

目安は下の表を参考にしてお好みにより調整してください。

コーヒーの種類	目盛り
エスプレッソコーヒー	1～2
レギュラーコーヒー	3前後
プレスコーヒー	4～5

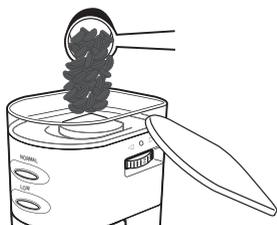


3 コーヒー豆をホッパー部に入れてトップカバーをかぶせる。

標準のレギュラーコーヒー 1杯分のコーヒー豆は約10～14グラムです。



ご注意

ホッパー部に容量(約140g)以上のコーヒー豆を入れないでください。

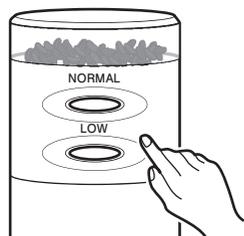


4 NORMAL ボタンまたはLOW ボタンを押して挽き始め、挽き終わったらボタンから手を離す。

通常の挽き方をする場合は **NORMAL** ボタンを押します。手挽き感覚でゆっくり挽く場合は **LOW** ボタンを押します。



ヒント LOW ボタンで挽くと摩擦による発熱が抑えられ、風味や香りが損なわれにくくなります。

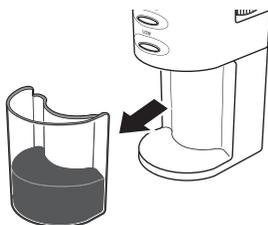

5 電源プラグをコンセントから抜き、コーヒーパウダーを取り出す。

本体を軽くたたいてコンテナ内にコーヒーパウダーをおとしてからコンテナを引き出してコーヒーパウダーを取り出します。

8 お手入れ

定期的にお手入れをして、清潔に保ってください。

【本体】

本体のお手入れは柔らかい布でから拭きします。

汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を浸した柔らかい布で拭いたあと、洗剤を拭き取ります。

重要 ベンジン、シンナーなどの化学製品や、磨き粉などは使用しないでください。塗装がはげたり、表面にきずが付くことがあります。

【コンテナ・トップカバー】

ご使用ごとに水洗いしてよく乾燥させてください。

食器乾燥器、食器洗浄機は使用しないでください。

【ホッパー部】

ホッパー部は柔らかい布で拭き取ります。



⚠️ ご注意

- お手入れをするときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。
- 本体は絶対に水につけたりしないでください。
- お手入れの際、カッター部には触らないでください。

長年ご愛用の製品の点検を！



愛情点検

このような症状はありませんか？

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 本体が異常に熱い。
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- こげくさいにおいがする。
- その他の異常がある。

使用中止



故障や、事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店、または弊社カスタマーサポートセンターまで点検・修理をご相談ください。

故障かな？と思ったら

機器が動作しないなどの故障かな？と思われる症状があるときは、まず下の表の原因をご確認ください。症状が改善されない場合、**デバイススタイル カスタマー サポートセンター**に直接ご連絡ください。

電話 **0570-067788**

症状	原因
動作しない。	<ul style="list-style-type: none">● 電源プラグが正しく接続されていない。 →電源プラグをコンセントにしっかりと接続してください。● NORMAL ボタンまたはLOW ボタンを押していない。 →どちらかのボタンを押してください。
カッターが空回りする。	<ul style="list-style-type: none">● 豆同士の位置の関係で、カッター部に豆が送られていない。 →スプーンなどを使って豆をならしてください。 →本体を軽くたたいてコーヒー豆を動かしてください。
コーヒーパウダーが排出口に残る。	<ul style="list-style-type: none">● 本体を軽くたたいてコーヒーパウダーをコンテナ内におとしてください。

10 主な仕様

品名	コーヒーグラインダー
定格電圧	AC 100 V
定格周波数	50/60 Hz
定格消費電力	60 W
定格時間	5分
コンテナ容量(有効容量)	約140 g
コード長	約1.1 m
本体寸法	幅110 mm×奥行き150 mm×高さ233 mm
質量	約1.3 kg

交換部品について

下記の交換部品を用意しております。お求めは **デバイススタイル カスタマーサポートセンター** に直接ご連絡ください。

部品名	部品番号	備考
トップカバー	GA1-TC	
コンテナ	GA1-CO	

保証書について

- 保証書は必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

- この商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後5年です。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
保証の規定に従って修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●ご連絡先は

デバイススタイルカスタマー サポートセンターにご連絡ください。

デバイススタイル カスタマー サポートセンター

電話 0570-067788

e-mail: customer.support@devicestyle.co.jp

URL : <http://www.devicestyle.co.jp>

お問い合わせは弊社ホームページの「お問い合わせフォーム」が便利です。

修理品の送付先

デバイススタイル カスタマー サポートセンター

〒331-0814 埼玉県さいたま市北区東大成町2-658-1

修理品のお問い合わせ電話:0570-067788

営業時間:平日午前9時30分～午後6時

(土日、祝日及び長期休暇を除きます。)

株式会社

デバイススタイル ホールディングス

〒101-0064 東京都千代田区猿楽町1-4-5 6F



サービス受付・修理品の送付先

デバイススタイル
カスタマー サポートセンター

電話：0570-067788

〒331-0814

埼玉県さいたま市北区東大成町2-658-1

部品番号: GA1-IB-100